



Snøfangerutstyr med gittergelender Profilerte platetak

TA-4-13-56

01.03.13 R1

Konsoll SN Platetype T



SN T-666 / SN P-635 / SN P-640 SN R-640 / SN F-633

Festemateriell følger med i hver kartong.
Neoprenskivene limes under skruehullene som skal benyttes

Konsollen monteres i bunnen av pannen og skrues til lekt i begge ender.


Konsoll SN E-619



Festemateriell følger med i hver kartong.
Neoprenskivene limes under skruehullene som skal benyttes

Konsollen monteres i bunnen av pannen og skrues til lekt i begge ender.

Konsoll SN P-633 (Plannja Regola)

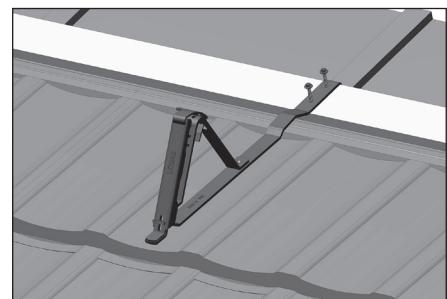

Festemateriell følger med i hver kartong.

Konsollen monteres i bunnen av pannen og skrues til et ekstra feste bord (normalt 36 x 90) med 2 stk skruer, som vist på figur. Festebordet bør være impregnert og av god kvalitet.

**C-C avstand mellom konsollene avleses i diagrammet på baksiden av monteringsanvisningen.
Når alle konsollene er montert, starter monteringen av gelender - se under**

FELLES FOR ALLE KONSOLLER: Gittergelender SN GG-11 (Her vist med SN S-606)

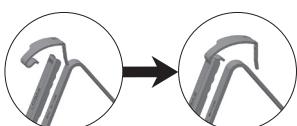


Fig. 1

Låseklemmene kan monteres på konsoll før konsoll monteres på tak. Klemmen føres inn i sporet.



Fig. 2

Gelender føres ned i konsollene.



Fig. 3

Påse at gelender ligger så langt ned i konsollen som mulig.



Fig. 4

Låseklemmen vippes opp og presser ned i firkanthull i konsoll. **NB! Gi låsen et slag til slutt slik at knasten går i inngrep i hullet (Fig. 4)**


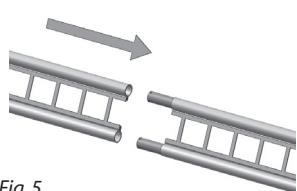


Fig. 5

Neste gelender føres ned i konsollen på samme måte og skyves deretter inn på det forrige ved hjelp av koblingsenden (Fig. 5). Gi gelenderet et lite dunk slik at skjøten i gelenderet går helt inn. Låsene settes på osv.. **Hvert gelender bør ikke stikke mer enn 20 cm ut fra endekonsollene**

TABELL FOR MAKSEN C-C AVSTAND KONSSLER

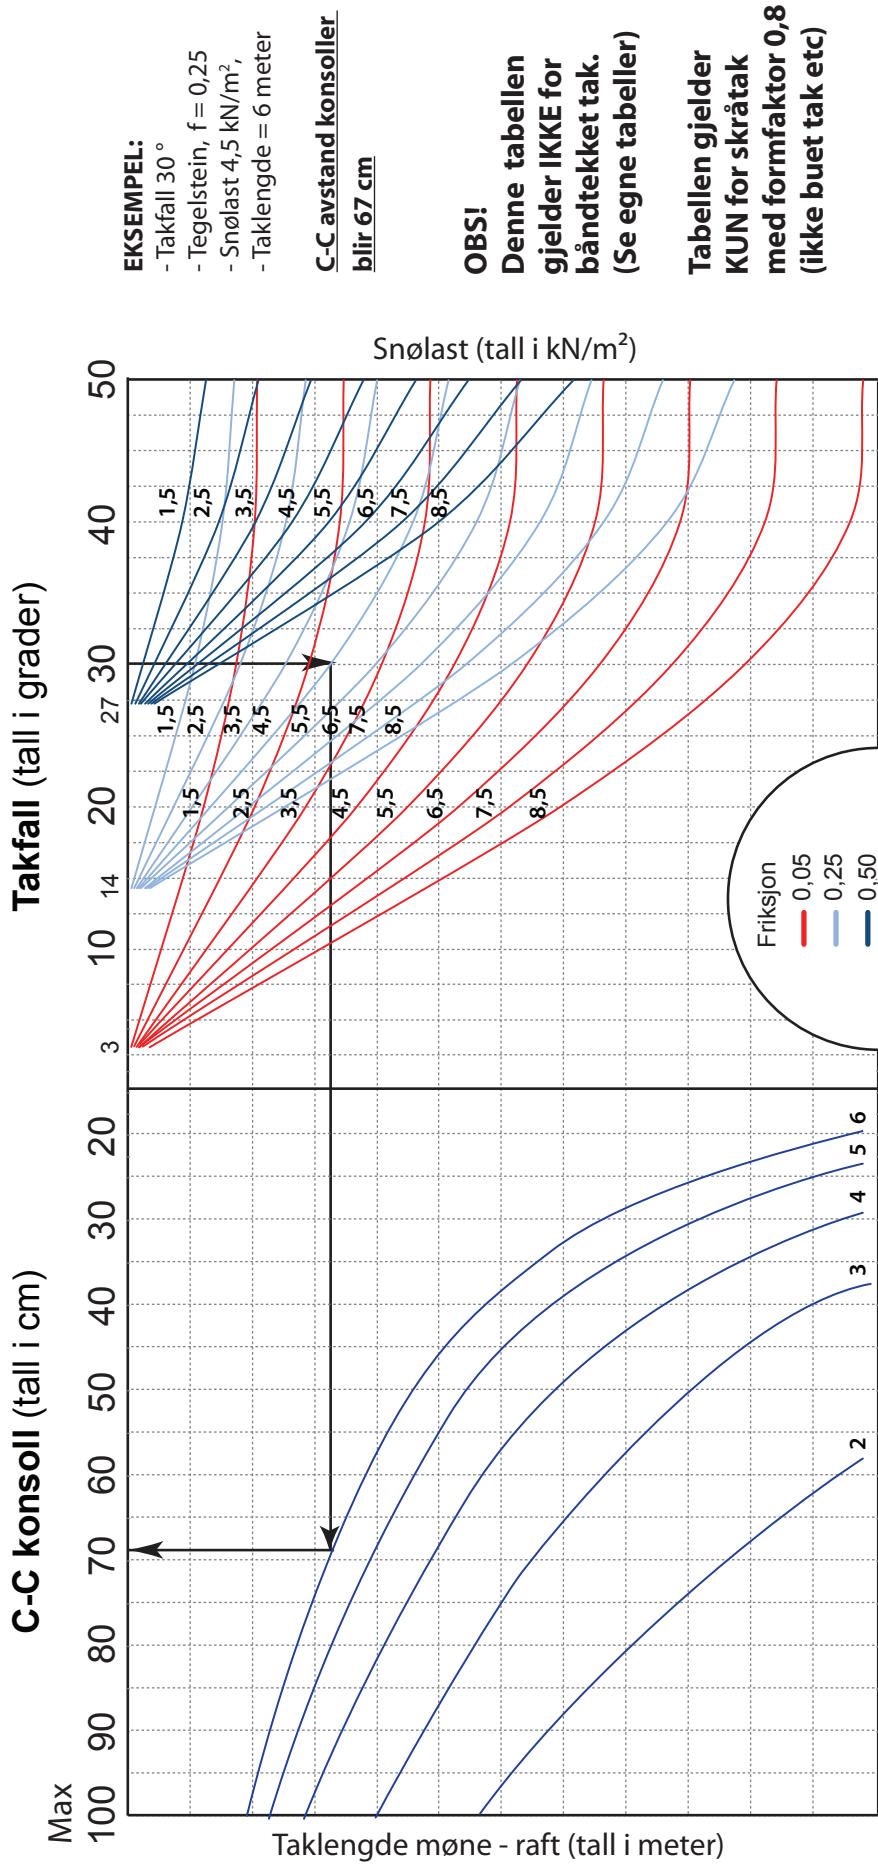

- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstanden mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphopning av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller ingangspartier. Dette pga at det kan oppstå skivevirkning av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med ekstraordinære snøforhold kan opstå.

- Tabellen dekker 3 forskjellige friksjonskoeffisienter:**
- F=0,05 dekker metallplater, glassert takstein og folie uten preging
 - F=0,25 dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfalt takbelegg uten skiferbestreng
 - F=0,5 dekker asfaltbelegg med skiferbestreng, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplatetekning med ru overflatebehandling